


## Montageanleitung Tanklift


Entfernen Sie die durchgehende Schraube. Benötigt wird ein 1/4 " Innensechskantschlüssel und ein 9/16" Ring-Gabelschlüssel.



Ziehen Sie den Tank nun um 5 cm nach oben und legen jeweils auf jeder Seite eine Tankliftplatte ein. Die Kröpfung muss nach innen zeigen! Stecken Sie die lange Schraube wieder durch und ziehen diese handfest an. Die Platten sollten sich noch bewegen lassen.

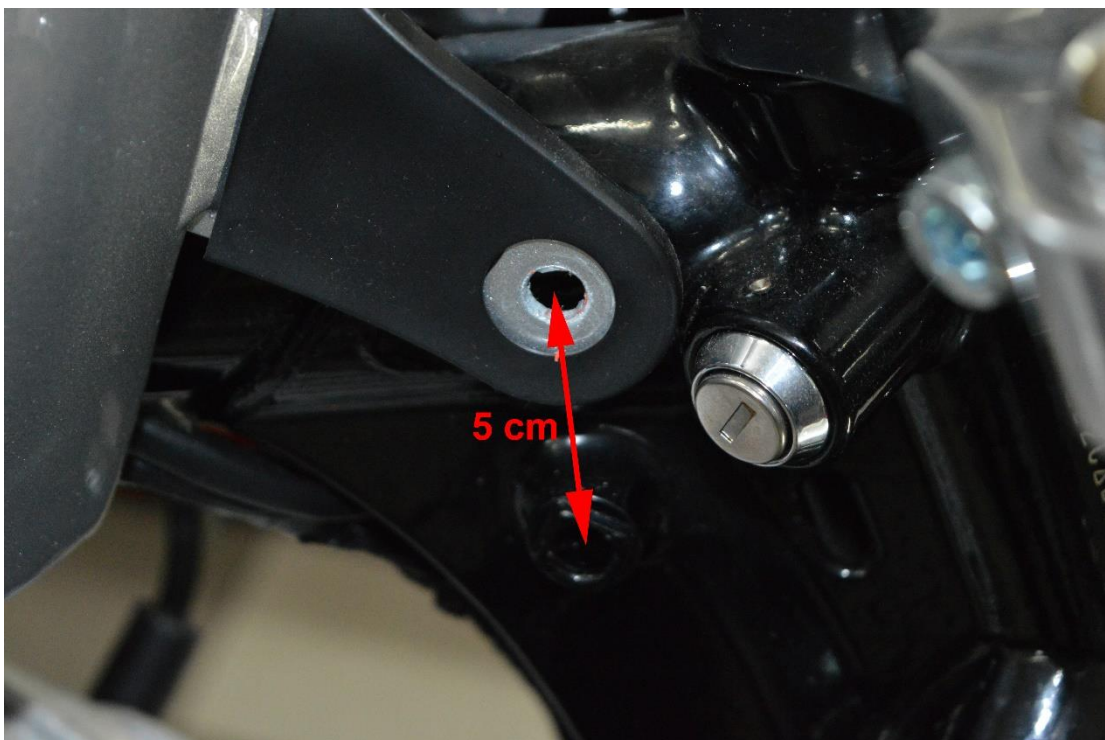

## Montageanleitung Tanklift

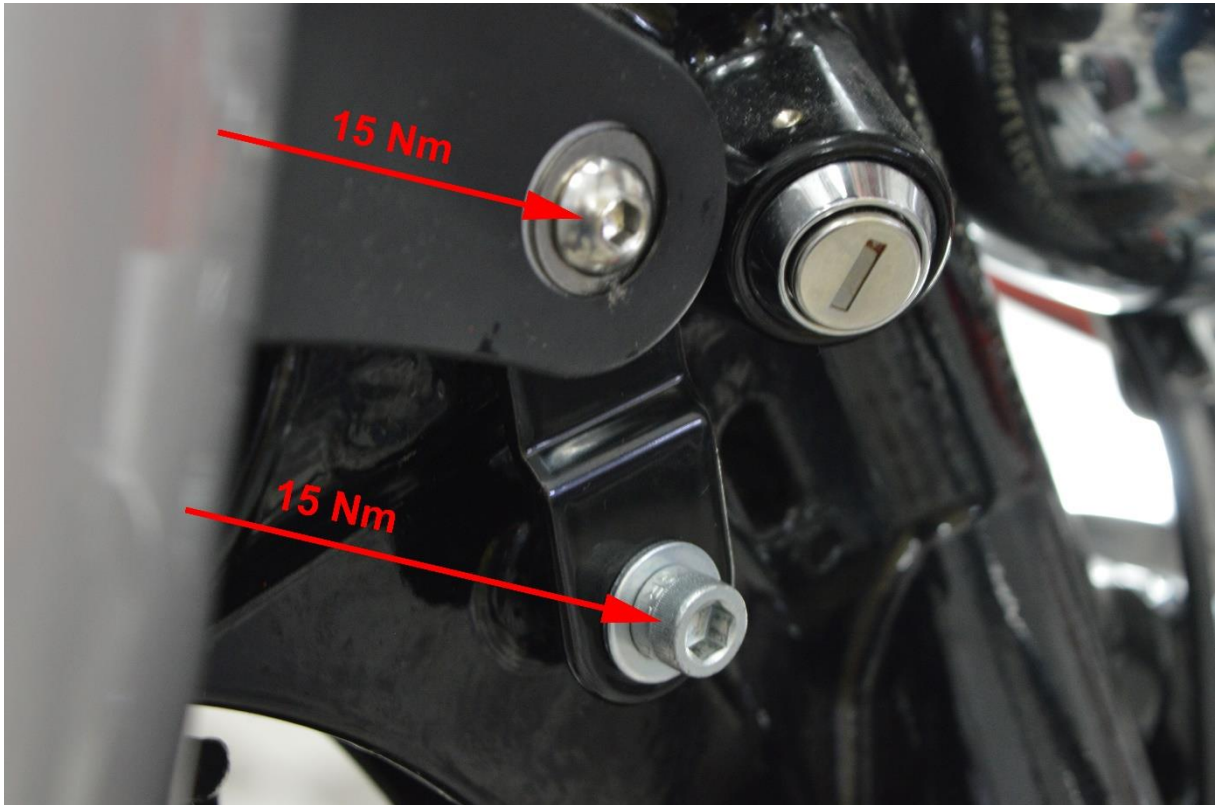

Richten Sie nun die Platten aus und befestigen Sie den Tank mit den mitgelieferten Inbusschrauben. Ziehen sie bitte die Inbusschrauben oben und unten auf ein Drehmoment von 15Nm an. Verwenden Sie bitte Loctite blau, erhältlich bei uns im Shop. Benötigt wird ein 3/16" Innensechskantschlüssel.